


Verklaring toetsen etc.

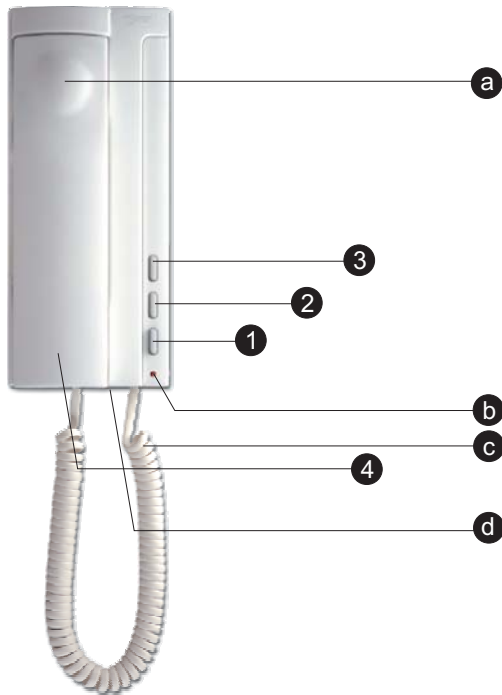

- a** Telefoonhoorn
Hoorn van de haak = niet bereikbaar!
- b** Aan/uit lampje
Uit = niet bereikbaar!
- c** Kronkelsnoer met connectors
- d** Volumeregelaar oproepsignaal
- 4** Haak contact
(zichtbaar met de hoorn er af)
- 3** Aan/uit toets
- 2** Intercom toets
Alleen bij twee parallel aansluitingen
in één woning.
- 1** Opener toets

Werkings omschrijving

Als op uw beldrucker bij de entree gedrukt wordt klinkt direct **5 seconden lang** (3 x) het oproepsignaal.

Na deze 5 seconden stopt het signaal en heeft u ca. 40 seconden de tijd om de hoorn **a** op te nemen en de oproep te beantwoorden.

Na deze 40 seconden is de oproep vervallen. Neemt u de hoorn toch van het toestel dan hoort u niets!

Na opnemen van de hoorn heeft u maximaal 1½ minuut gesprekstijd. Na het verlopen van de tijd of het voortijdig ophangen is de installatie weer in rust.

Wenst u de bezoeker(s) niet toe te laten; hang de hoorn weer terug en de installatie is weer in rust. **Let op dat u de hoorn goed in de behuizing 'klikt'.**

Wenst u de bezoeker(s) wel toe te laten; druk kort (ca. 1 seconde) op toets **1**.

Wanneer de etagebel op het toestel is aangesloten: U hoort een signaal welke anders klinkt dan het signaal vanaf het paneel: er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. **Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal in de hoorn op de achtergrond een oproeptoon hoorbaar zijn.**

Onderling verkeer met het tweede toestel in uw woning: (wanneer aanwezig)

Ontvangst interne oproep: Een signaal is hoorbaar, echter anders dan vanaf centrale entree en etage. Neem de hoorn **a** van het toestel en u kunt communiceren.

Een oproep doen: Druk op toets **2** en in de parallel aansluiting klinkt een oproepsignaal.

Als aangebeld wordt tijdens een interne oproep klinkt op de achtergrond het signaal.

Druk het haakcontact **4** in en het gesprek wordt omgeschakeld.

Het oproepsignaal is met het schuifje **d** in 3 volumeniveaus in te stellen.

Naar **links** is **maximaal**, naar **rechts** is **minimaal**.

Het verplaatsen en/of loskoppelen van het toestel dient altijd door een vakkundig iemand te worden uitgevoerd!